




Direktkontakt  
07224/645 -19  
oder -44



## Zubehör für RESISTOMAT®

Typ 2316-V000x

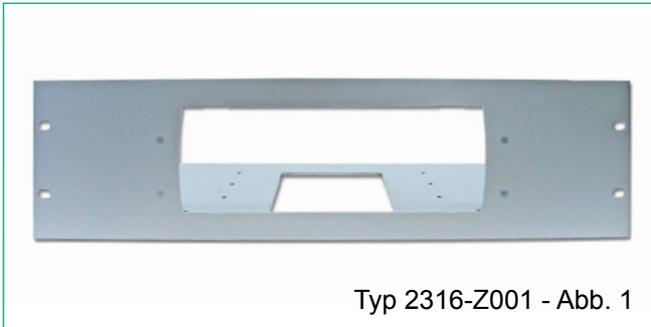

Typ 2316-Z001 - Abb. 1



Typ 2316-Z001 - Abb. 2

Montage-Set für 19"-3HE Rackeinbau

Das Gerät wird nach Entnahme des Frontrahmens von hinten durch den Ausschnitt geschoben und am Bodenblech befestigt. Anschließend wird der Frontrahmen wieder aufgesteckt.